


Detailzeichnung 01

WU-Beton Arbeits- und Sollrissfuge mit Wecryl Fugenabdichtungssystem

(nach abP für Arbeits- und Sollrissfugen aus WU-Beton)

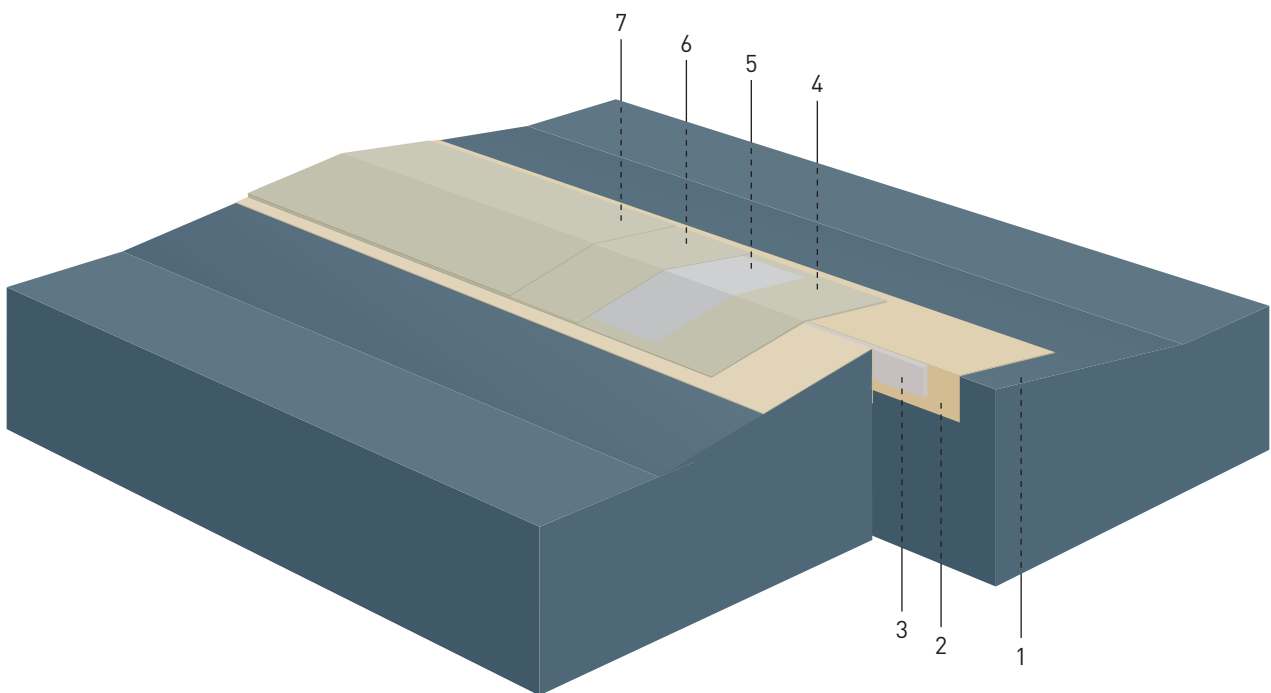

Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

2 Wecryl 276 oder -276 K

Egalisierungsebene (Fugenverschluss)

3 Wecryl 810 Spachtel

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Arbeitsfugenabdichtung)

4 Wecryl 230

5 Weplus Vlies

6 Wecryl 230

Schutzebene

(und Kontrollschicht)

7 Wecryl 230

Stand: 17.04.14