


## Arbeitsfuge waagrecht mit Weproof Fugenabdichtungssystem

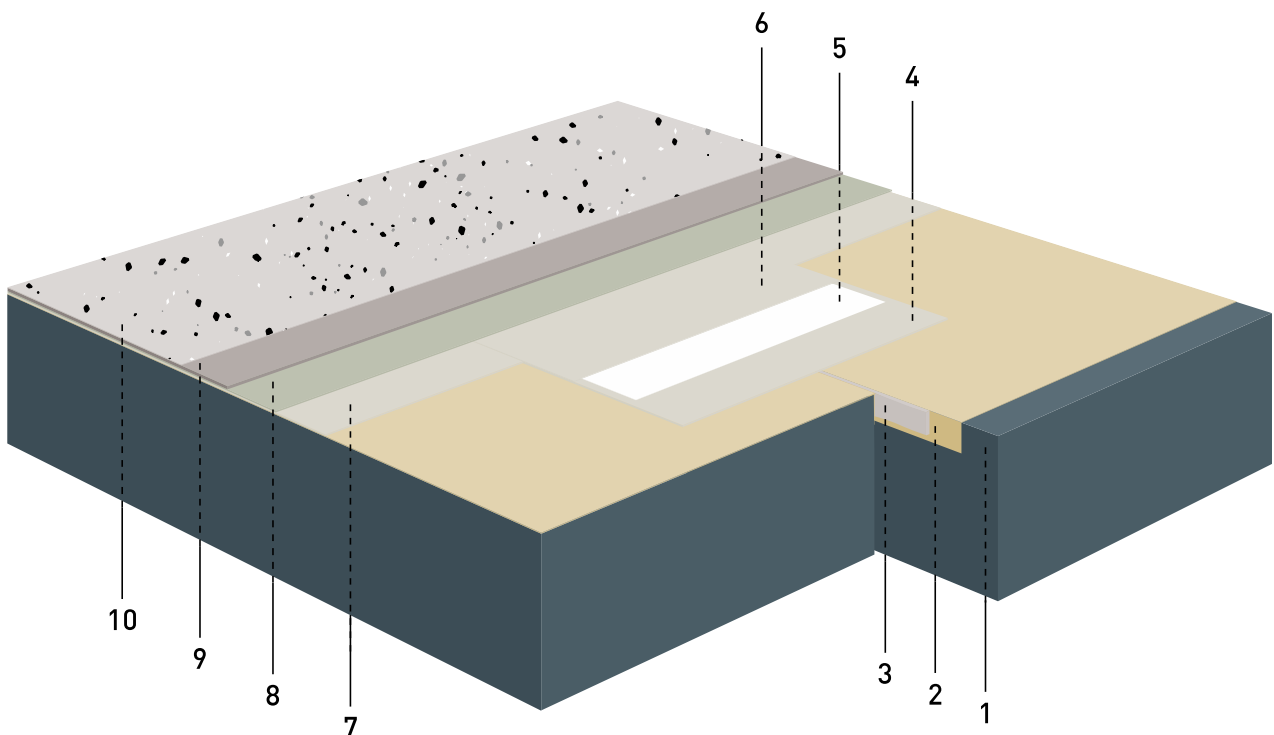

### Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

### Grundierungsebene

2 Wecryl 176, 176 K

### Egalisierungsebene (Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

### Abdichtungsebene

#### Detailabdichtung (Arbeitsfugenabdichtung)

4 Weproof 264

5 WeVlies

6 Weproof 264

8 Weproof 269

#### Flächenabdichtung

7 Weproof 264

8 Weproof 269

### Schutzebene

9 Weproof 527

### Nutzebene

10 Wecryl 488 + WestWood® Chips  
(Rutschhemmung bis R 10)  
oder wahlweise mit

a) Wecryl 488 + WestWood® Quarzsand  
(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410  
(Rutschhemmung: normal R 12)

c) Wecryl 420  
(Rutschhemmung: R 11)