


Dehnfuge waagrecht mit Weproof Fugenabdichtungssystem

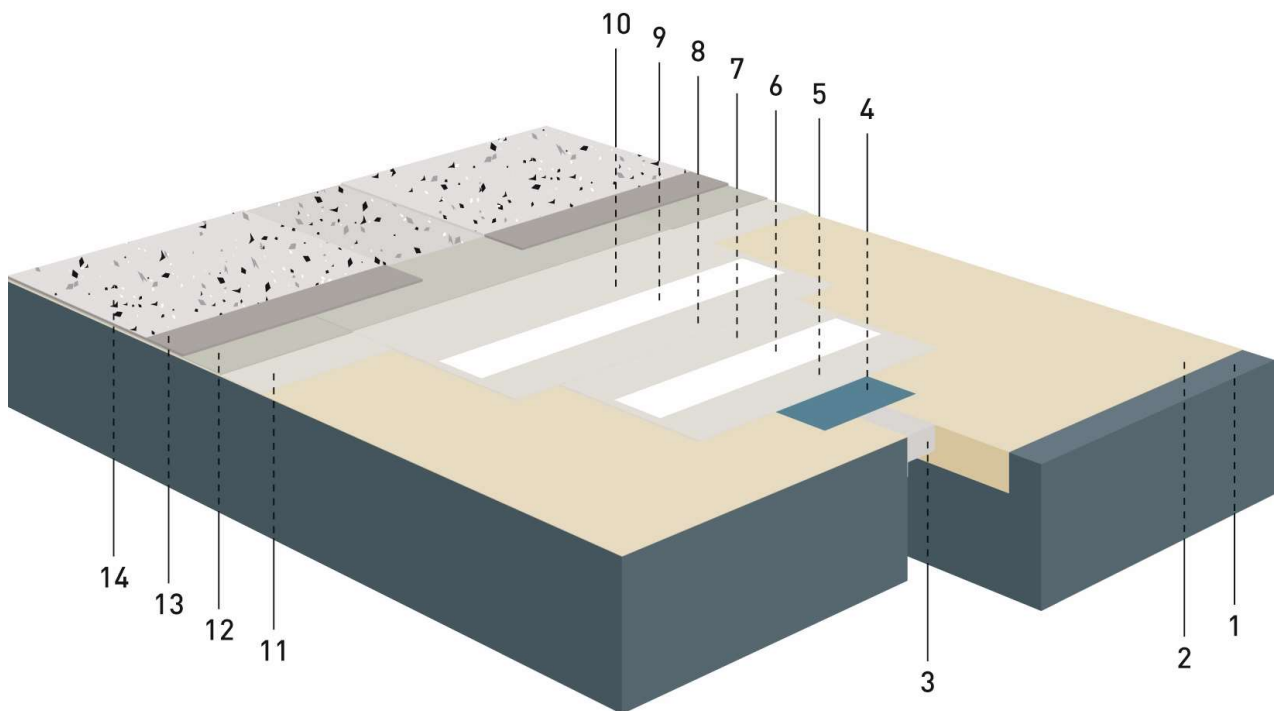

Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

2 Wecryl 176, -176 K

Egalisierungsebene

(Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

Abdichtungsebene

Dehnfugenabdichtung

4 Fugengleitband

1. Abdichtungsschicht

5 Weproof 264

6 WeVlies

7 Weproof 264

2. Abdichtungsschicht

8 Weproof 264

9 WeVlies

10 Weproof 264

12 Weproof 269

Flächenabdichtung

11 Weproof 264

12 Weproof 269

Schutzebene

13 Weproof 527

(zwingend oberhalb des Gleitbandes etwas breiter als Gleitband aussparen)

Nutzebene

(zwingend oberhalb des Gleitbandes etwas breiter als Gleitband aussparen)

14 Wecryl 488 + WestWood® Chips

(Rutschhemmung bis R 10)

oder wahlweise mit

a) Wecryl 488 + WestWood® Quarzsand

(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410

(Rutschhemmung: R 12)

c) Wecryl 420

(Rutschhemmung: R 11)