


# Dehnfuge unter Gussasphalt mit Weproof Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

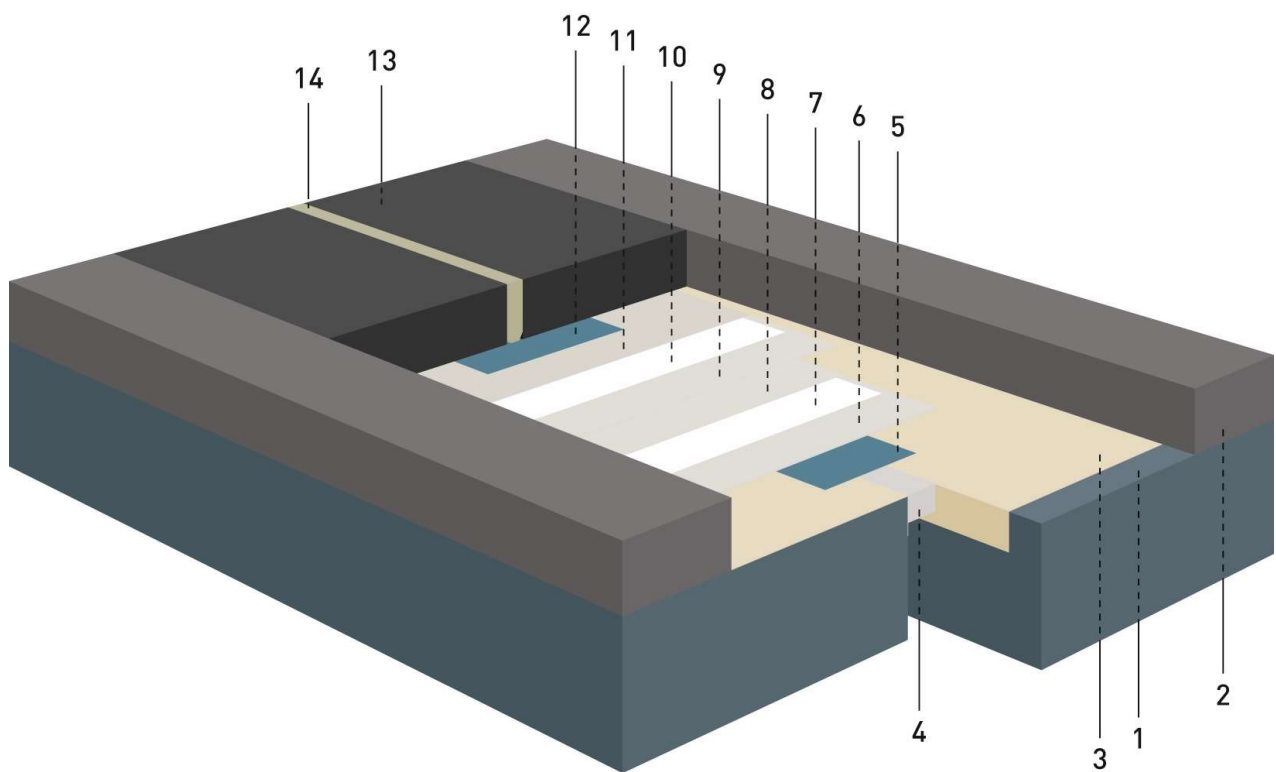

## Untergrund

- 1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet
- 2 Asphalt (alt)

## Grundierungsebene

- 3 Wecryl 176

## Egalisierungsebene

- (Fugenverschluss)
- 4 PMMA Spachtel / Mörtel

## Abdichtungsebene

### Detailabdichtung

(Dehnfugenabdichtung)

- 5 Fugengleitband

### 1. Abdichtungsschicht

- 6 Weproof 264
- 7 WeVlies
- 8 Weproof 264

### 2. Abdichtungsschicht

- 9 Weproof 264
- 10 WeVlies
- 11 Weproof 264
- 12 Fugengleitband

## Nutzebene

- 13 Wecryl 842  
(Asphaltersatz)
- 14 elastischer Fugenverguss  
(objektabhängig)