


# WU-Beton Arbeits- und Sollrissfuge mit Weproof WU-Beton Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

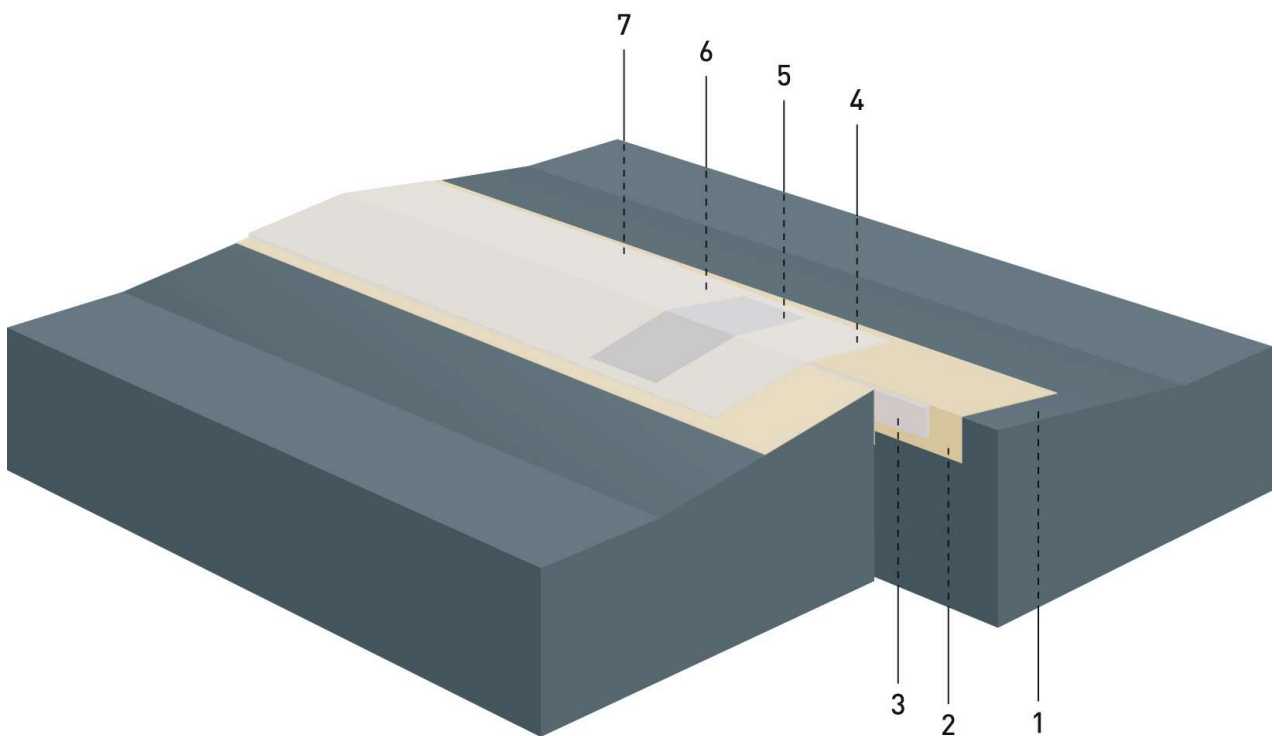

### Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

### Grundierungsebene

2 Wecryl 176, oder -176 K

### Egalisierungsebene (Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

### Abdichtungsebene

#### Detailabdichtung (Arbeitsfugenabdichtung)

4 Weproof 264

5 WeVlies

6 Weproof 264

### Schutzebene (und Kontrollschicht)

7 Weproof 264