


## WU-Beton Dehnfuge mit Wand-Anschluss mit Weproof WU-Beton Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

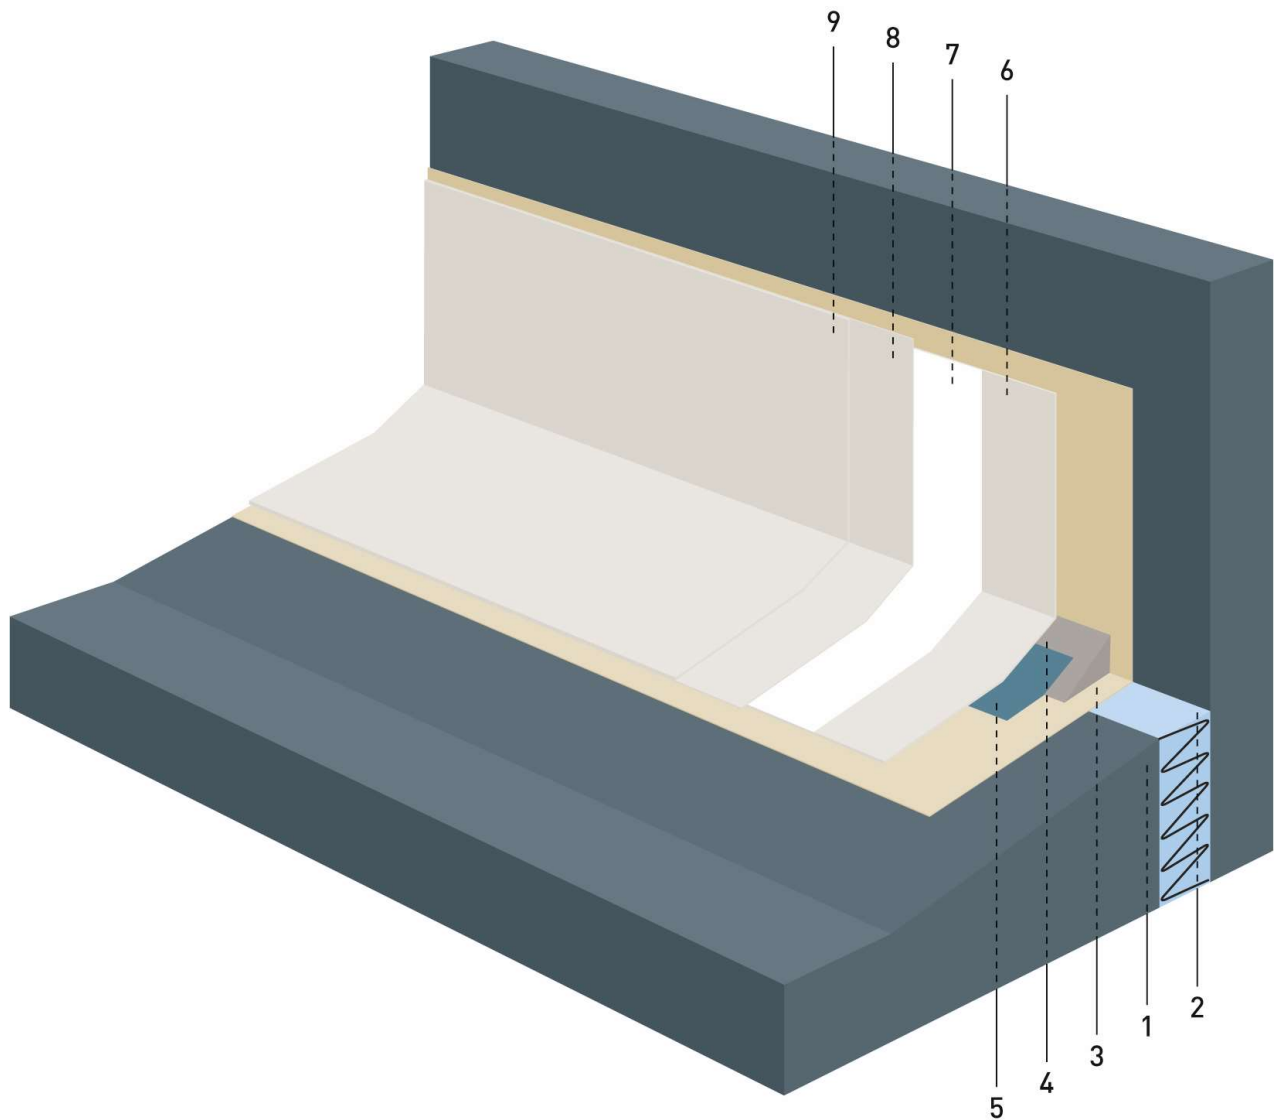

### Untergrund

- 1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet
- 2 Dämmung (wenn nicht vorhanden, geschlossenzellige Rundschnur einlegen)

### Grundierungsebene

- 3 Wecryl 176 oder -176 K

### Egalisierungsebene

- (Fugenverschluss)
- 4 PMMA Spachtel / Mörtel

### Abdichtungsebene

#### Detailabdichtung (Dehnfugenabdichtung)

- 5 Fugengleitband
- 6 Weproof 264
- 7 WeVlies
- 8 Weproof 264

### Schutzebene

- (auch Kontrollschicht)
- 9 Weproof 264